

システムセットアップガイド

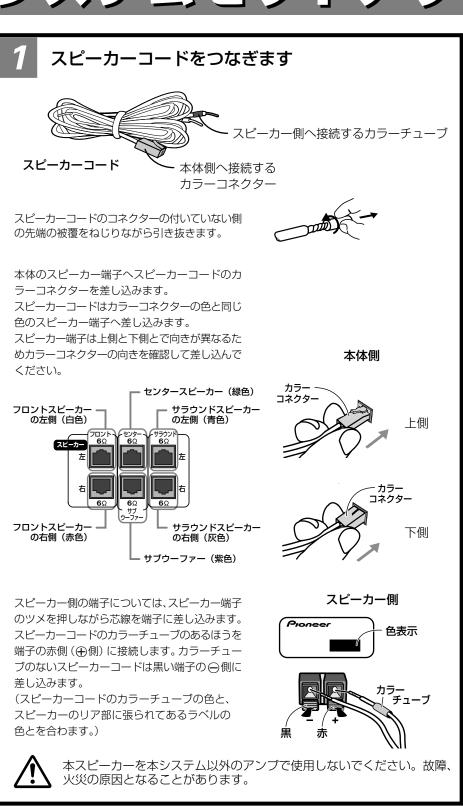




付属のビデオコード(黄色のプラグ)を本 機の映像出力端子に接続します。


次に、ビデオコード(黄色のプラグ)の反 対側をテレビの映像入力端子(VIDEO IN)に 接続します。

本機では、S1/S2端子やD2端子からで も、テレビと接続することができます。詳 しくは、取扱説明書の74ページ「より鮮 明な映像でテレビを見るための接続」をご 覧ください。

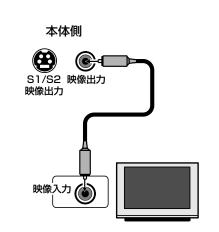

本機の映像出力は、直接テレビに接続してください。

本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しているため、本機をビデオ デッキを通してテレビに接続したり、ビデオデッキで録画して再生すると、正常な再生がで きないことがあります。また、本機をビデオ内蔵テレビに接続すると、コピーガードによっ て正常な再生ができないことがあります。詳しくはお使いのテレビメーカーにお問い合わせ ください。



本システムは、コンパクトながら迫力あるドルビーデジタルや DTS サウンドで、あなたの部屋をホームシアターに変身させます。 このシステムセットアップガイドでは、はじめてこのシステムをお使いになる方のために、接続と設置のしかたを説明しています。

接続のしかた

- アンテナは必ず接続してください。アンテナを接続しないと FM/AM 放送が受信できません。
- 接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず電源コードを抜いてください。また電源コードはすべての接続が終わってから壁のコンセントへ接続してください。

付属品の確認

[DVD/CD レシーバー部に付属]

リモコン × 1



● 単3形乾電池×2 (AA/R6P) ● AM ループアンテナ× 1 (図は組み立てた状態で


す。)

り止めパッドを貼り付けてください。

- FM 簡易アンテナ× 1
- 電源コード× 1



- ビデオコード× 1
- 保証書 ● 修理窓口・ご相談窓口のご案内
- 取扱説明書
- システムセットアップガイド (本書)

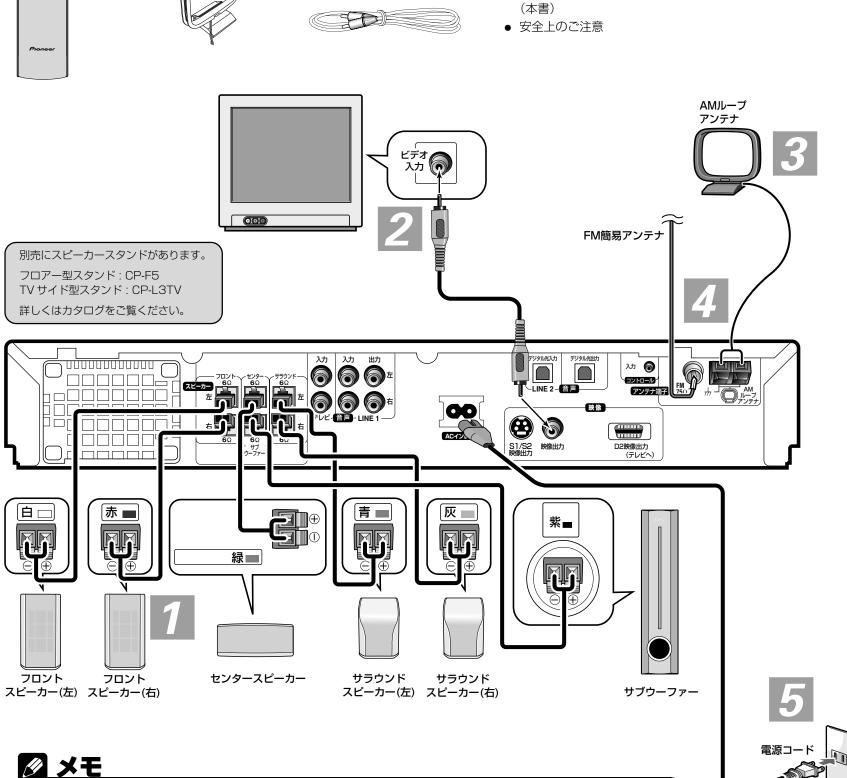

◆ フロントスピーカー、サラウンドスピーカー、センタースピーカーの底面の角 4 箇所に、滑り止めパッドを貼り付けてください。

◆ サブウーファーは転倒防止のため、必ず付属のサブウーファースタンドを使用してください。サブウーファースタンドの底面には滑

◆ 本スピーカーを本システム以外のアンプで使用しないでください。故障、火災の原因となることがあります。

壁に取り付けるには.... 市販のネジや押しピンなどを使って壁に取り 付けてから組み立てます。

突起部を溝にはめます。

AMループアンテナを組み立てます

AMループアンテナとFM簡易アンテナを接続します

コードのカバーを回しながら引き抜きます。




台を外側に出します。

AMアンテナ接続端子のつめを押しながら、AMループアン テナのコードを端子に差し込みます。

どちらをアース側の端子(よ)につないでもかまいません。 コードを差し込んだら端子から指を離します。 AM ループアンテナは、本機からできるだけ離して置くこ

とをおすすめします。

FM簡易アンテナは、中央のピンに差し込んでください。 また FM 簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたまま にしないで最も良い受信状態が得られるように、ピンと 張ってください。

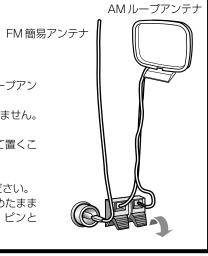

完成

スピーカーの設置

別紙の「スピーカー設置ガイド」もあわせてご覧く ださい。

サラウンド効果を最大限に引き出すため、右の図の ように各スピーカーを設置することをおすすめしま す。サラウンドスピーカーを設置するスペースが右 の図のように確保できないときは、サラウンドス ピーカーをフロントスピーカーの上に設置すること ができます。詳しくは別紙のスピーカー設置ガイド と取扱説明書の50ページ「フロントサラウンド」を ご覧ください。

フロント スピーカー スピーカ-サブウーファー 視聴位置 サラウンド サラウンド

●左右に置いたスピーカーはテレビからは等距離で 同じ高さになるように設置してください。


- ●センタースピーカーはテレビの下側に置き、センターチャンネルの音がテレビと同じ位置に 配置されるようにしてください。もしセンタースピーカーをテレビの上に置くときは、テー プなどを使用して適切な方法で固定してください。固定しないと地震などの外部の振動によ り、スピーカーがテレビから落下してケガをしたり、スピーカーを破損する原因となります。
- ●サラウンドスピーカーは耳の高さからやや上方に設置すると効果的です。
- ●サラウンドスピーカーを視聴位置(リスニングポジション)から極端に離して設置すると、 サラウンド効果が十分に発揮されません。
- ●本機のスピーカーシステムは低磁気漏洩設計ですので、テレビと組み合わせても色むらが起 こりにくくなっています。まれに設置のしかたによっては色むらを生じる場合があります。 その場合は一度テレビの電源を切り、15~30分後再びスイッチを入れてください。その 後も色むらが残るようでしたらスピーカーシステムをテレビから離してご使用ください。
- ●近くに磁石など磁気を発生するものが置かれている場合には、本機との相互作用により、テ レビに色むらを発生する場合がありますので、設置にご注意ください。
- ●フロントスピーカーとサブウーファーは視聴位置から等距離になるように設置してください。

電源コードを本体と壁のコンセントに差し込みます

電源コードを本体のACインレットに差し込み、 電源コードのプラグ部を壁のコンセントに接続

初めて電源コードをコンセントにつないだ時は デモモードになります。詳しくは取扱説明書の 21ページ「デモ表示を解除する」をご覧くださ





ロVDを再生しましょう


準備

付属のリモコンに電池を入れましょう

裏ブタを矢印の方向に閉める

- ◆ 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊝ の向きを電池ケースの表示通りに正しく入れてください。
- ◆ 新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ◆ 長い間 (1 か月以上) 使用しないときは電池の液漏れを防ぐために電池を取り出してください。もし、液漏れを起こしたときは、ケース内についた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。
- ◆ 不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示(条例)に従って処理してください。

電源を入れましょう

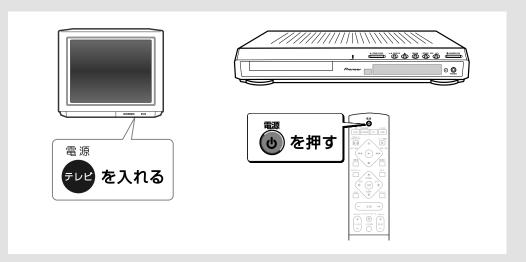


テレビの入力を切りかえましょう

下記の画面がテレビに映るように、テレビの入力切換ボタンで切り 換えてください。(すでに設定が終わっている場合は、左下の画面 は表示されずに、右下の画面が表示されます。)


バイオニアDVDワールドへようこそ!!!
このたびはバイオニアのDVDをお買い上げいただきまごとにありがとうございます。
ご使用になる時に
ブレーヤーの設定を行いましょう。
付属のリモコンに電池を入れて単稿をしてください。
準備が出来たら、リモコンの(正・3)ドウンを持してDVOブレーヤーの設定を始めましょう!
次の画面へ



テレビの種類を選びましょう

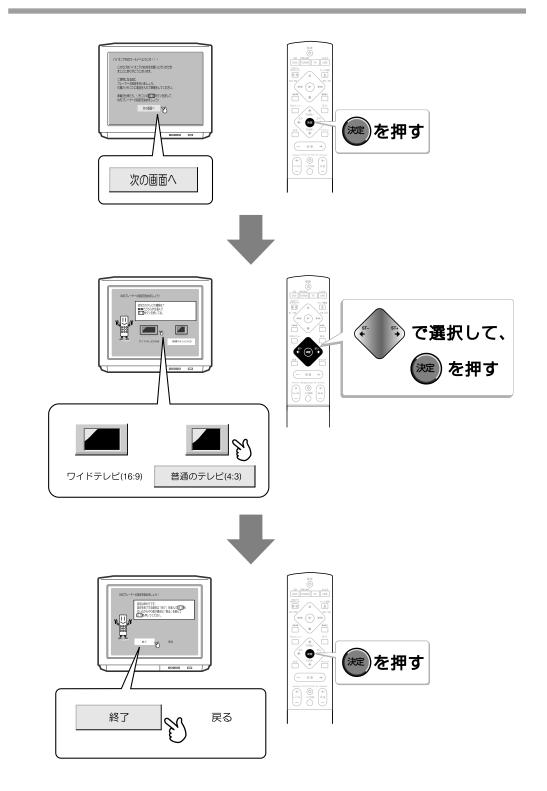


スピーカーの接続確認をしましょう

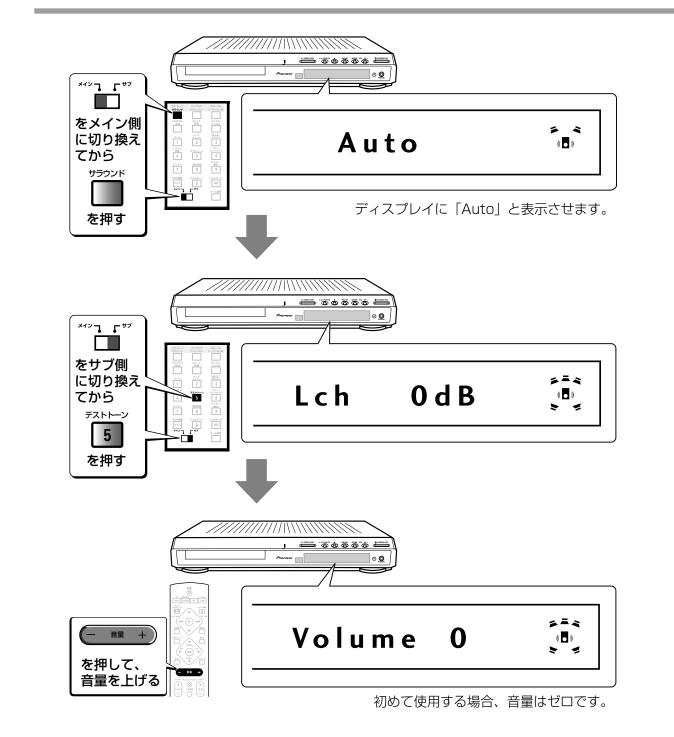

「ザー」というテストトーンが、すべてのスピーカーから順番に出ることを確認します。もう一度テストトーンボタンを押すとテストトーンは止まります。

テストトーンの出ないスピーカーがある場合は、もう一度裏面の接続方法を確認して、接続をし直してください。

再生しましょう

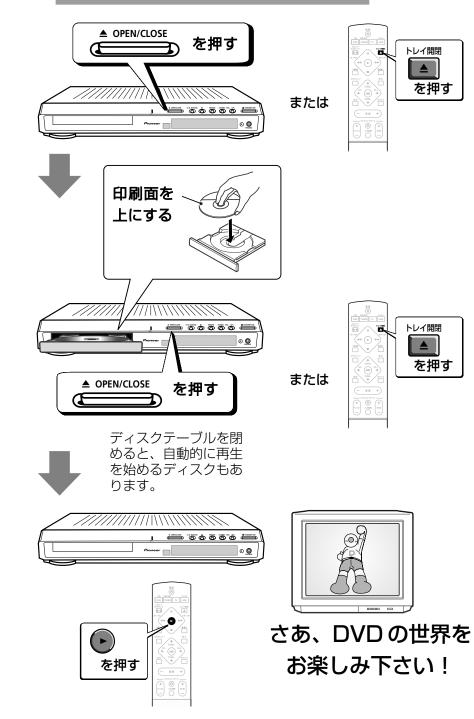

再生するソースによってはセンタースピーカーやサラウンドスピーカーから音が出ないことがあります。取扱説明書の45ページ「サラウンド再生を楽しむ」をご覧になり、お好みに応じてリスニングモードを切り換えてください。